

**vormatic**




---

# ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ АНТИКРАЖНЫХ СИСТЕМ


(ВЫНОСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА)

## ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

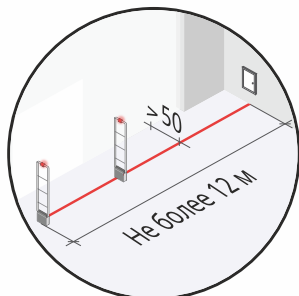


До укладки плитки, от места установки люка прокладывается труба ПВХ огнестойкая диаметром 40 мм (не менее), которая должна проходить по прямой линии, на расстоянии 50 см и более от витрины (зависит от типа входа: рольставни или стеклянные двери внутрь) и на глубину не более 5 см.

Расстояние от дальней антикражной рамки до блока управления не должно превышать 12 м.

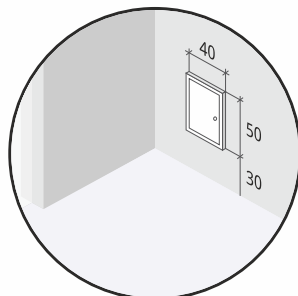

Место расположения блока управления антикражными системами располагается в одну из боковых стен магазина.

На расстоянии 10-30 см от пола вырезается в перегородке из гипсокартона отверстие 50x40 см и устанавливается пластиковая дверка (люк).

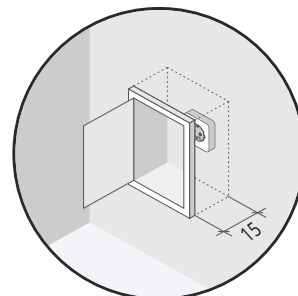

Глубина должна быть не менее 15 см, т.к. внутрь помещается сам блок управления габаритами 45x30x11 см.

Обязательно внутрь люка необходимо падать отдельную линию питания с установленной розеткой для подключения блока управления к сети от отдельного автомата 16 А.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— Антикражная система

— Труба ПВХ огнестойкая диаметром 40 мм (в некоторых случаях 2 шт.), отступ от края витрины до трубы 50 см и более (зависит от типа входа: рольставни или стеклянные двери внутрь).

— В случае, если люк располагается не по одной линии с закладной трубой, а со значительным смещением в сторону, тогда необходимо проложить закладную трубу плавным изгибом (не под прямым углом) в сторону расположения люка.

● Место врезки люка


● Нестандартное место врезки люка

⌋ Люк доступа

■ Блок управления

⌚ Розетка

Расстояние от дальней антикражной рамки до блока управления не должно превышать 12 м.




• Если используется электронный деактиватор акустомангнитных антикражных этикеток, то для него должна быть подана отдельная линия питания из того же 16 А автомата, который предназначен для антикражных систем.



**Прямые подключения без розетки запрещены!**


Отдельная линия питания должна быть выделенная от отдельного 16 А автомата.

## ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

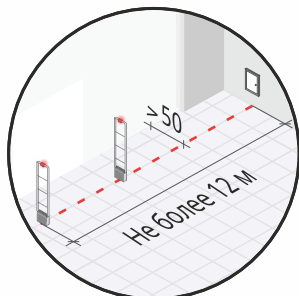


От места установки люка штробится межплиточный шов специальным инструментом, в который укладывается кабель от антикражных систем.

Расстояние от дальней антикражной рамки до блока управления не должно превышать 12 м.

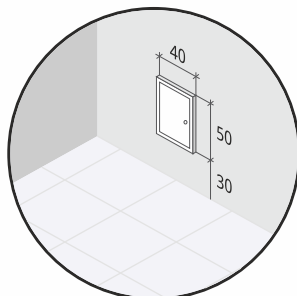

Место расположения блока управления антикражными системами располагается в одну из боковых стен магазина.


На расстоянии 10-30 см от пола вырезается в перегородке из гипсокартона отверстие 50x40 см и устанавливается пластиковая дверка (люк). \*

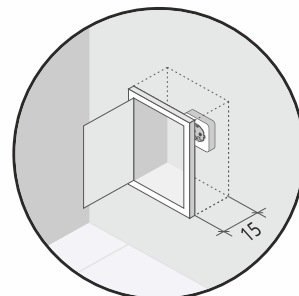

Глубина должна быть не менее 15 см, т.к. внутрь помещается сам блок управления габаритами 45x30x11 см.

Обязательно внутрь люка необходимо падать отдельную линию питания с установленной розеткой для подключения блока управления к сети от отдельного автомата 16 А.

**\*Если таких возможностей нет, тогда блок управления устанавливается на любую из стен, внутрь шкафа, в кассовый узел или иное подходящее место + подключается к любой свободной розетке!**

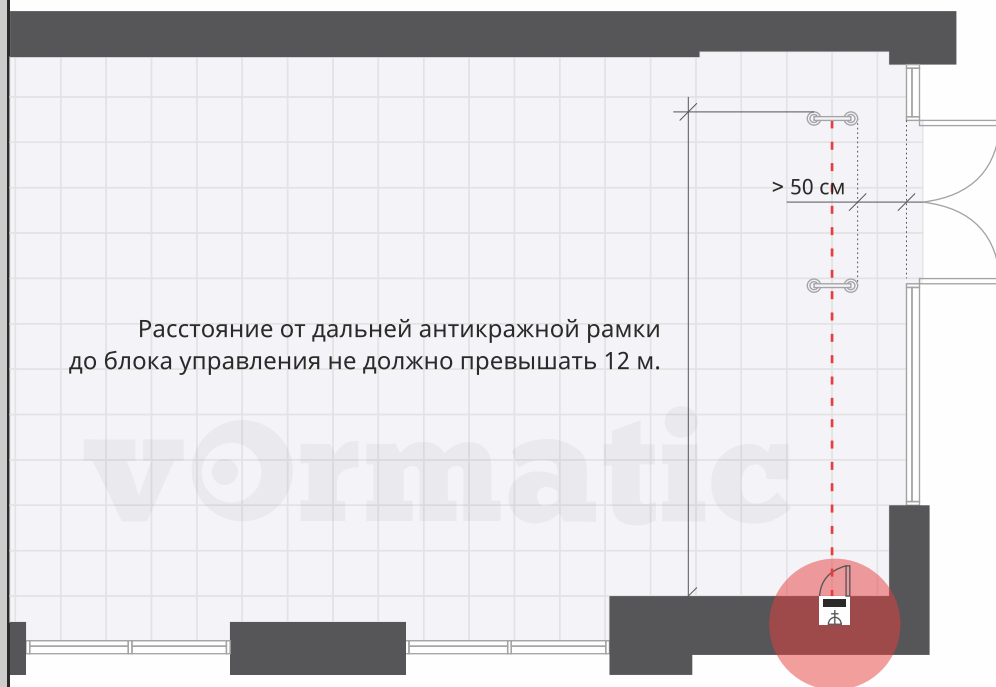

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Антикражная система отступ от входа 50 см и более (зависит от типа входа: рольставни или стеклянные двери внутрь).
- ⋯ Межплиточный шов (штробится межплиточный шов специальным инструментом, в который укладывается кабель от антикражных систем).
- Место врезки люка
- ⌋ Люк доступа
- Блок управления
- ⚡ Розетка



• Если используется электронный деактиватор акустомагнитных антикражных этикеток, то для него должна быть подана отдельная линия питания из того же 16 А автомата, который предназначен для антикражных систем.



**Прямые подключения без розетки запрещены!**

Отдельная линия питания должна быть выделенная от отдельного 16 А автомата.